



東向立面圖

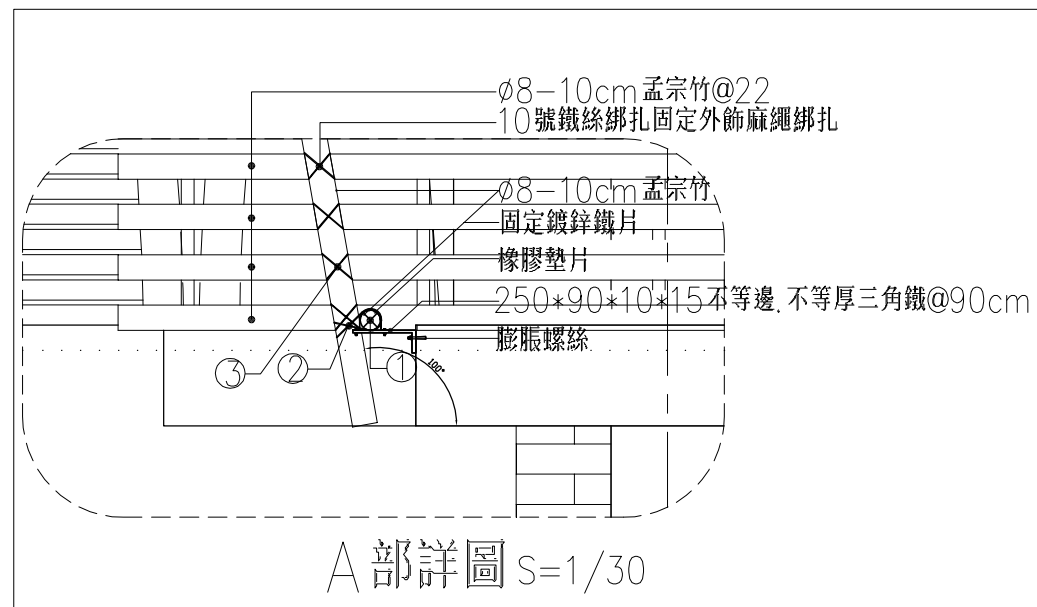

A 部詳圖施工步驟

- ① 將水平孟宗竹材以鍍鋅鐵片固定於不等邊L型鐵件上
- ② 再將垂直孟宗竹以10號鐵絲綁扎於水平孟宗竹上
- ③ 逐層等距綁扎水平方向孟宗竹飾材

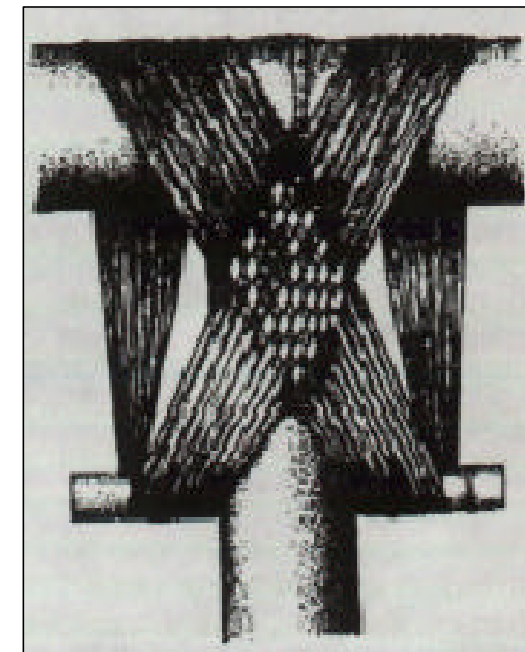

外飾麻繩示意圖