



東向立面圖 S=1/100

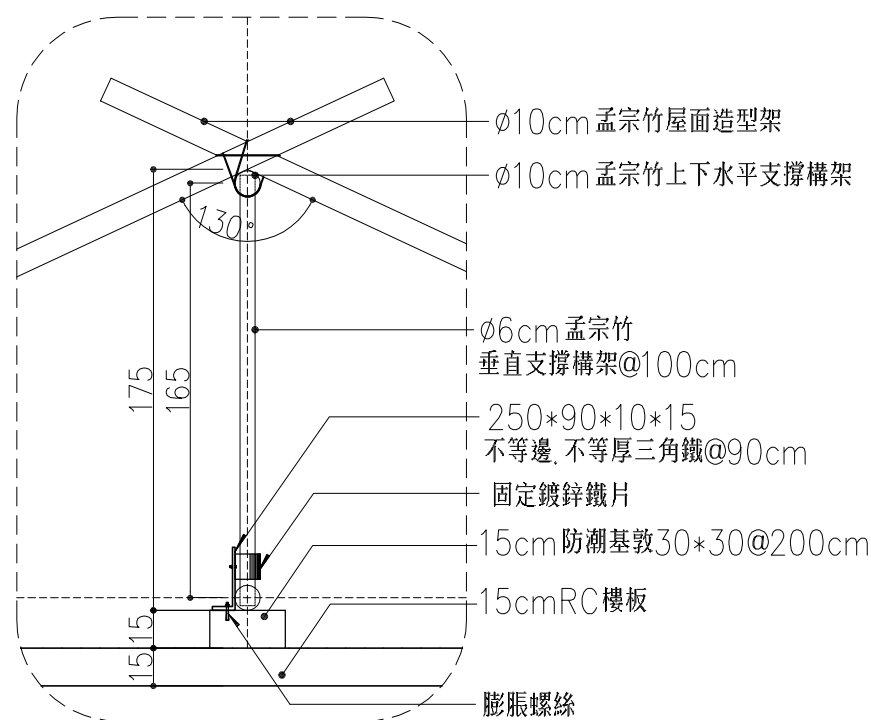

B 部詳圖 S=1/30

B 部詳圖施工步驟

- ① 將孟宗竹支撐桁架以鍍鋅鐵片固定於不等邊 L 型鐵件上, 安裝於 H=15cm 防潮基墩上
- ② 依序以 10 號鐵絲綁扎屋面造型孟宗竹於孟宗竹支撐架上
- ③ 另一側配合 C 部綁扎

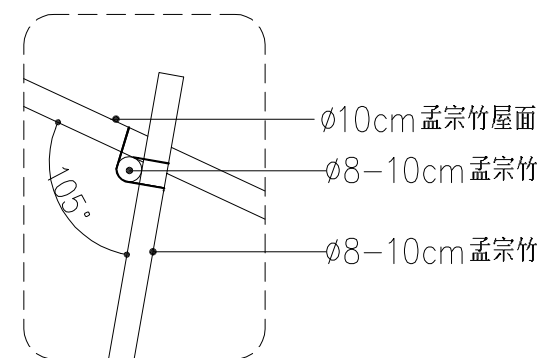

C 部詳圖 S=1/30

C 部詳圖施工步驟

- ① 將孟宗竹支撐桁架以鍍鋅鐵片固定於不等邊 L 型鐵件上, 安裝於 H=15cm 防潮基墩上
- ② 依序以 10 號鐵絲綁扎屋面造型孟宗竹於孟宗竹支撐架上
- ③ 另一側配合 C 部綁扎
- ④ 綁扎鐵絲後外是麻線綁扎